


カメラのペアリング -1

1 NVR にカメラを追加する方法 :

- 1) カメラを NVR から 1 メートル以内に置き、アンテナも取り付けてください。
 - 2) カメラの電源を接続し、LAN ケーブル (RJ 45) でカメラをモニターに接続します。
 - 3) リセット音を聞こえる前に、カメラのリセットボタンを引き続き押してください。
- (ご注意 : カメラ本体にリセットボタンがない場合、3 番目の手順は操作不要です。)

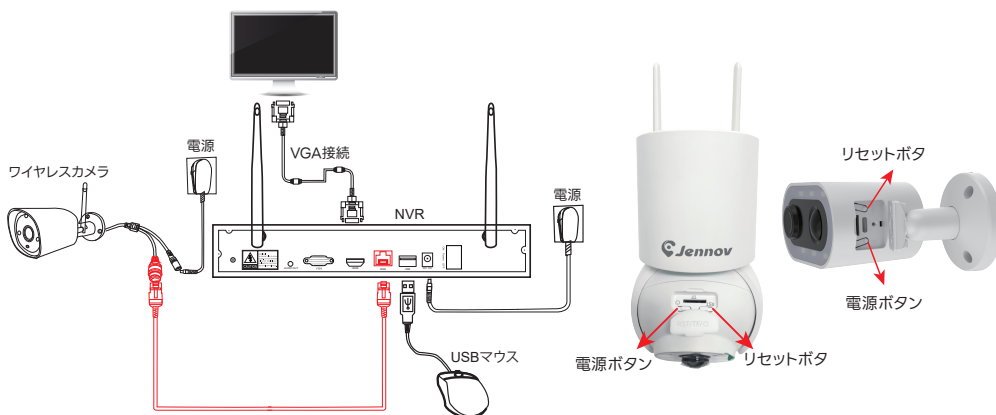

2 NVR で新しいカメラを追加する操作

- 1) モニターのメイン画面の下側に「+」をクリックします。
- 2) 「次へ」をクリックして、マッチコードが始まり、右側のリストで追加されたカメラの情報が表示されます。



カメラのペアリング -2

3

ペアリング

- 1) 「次へ」をクリックして、マッチコードが始まり、右側のリストで追加されたカメラの情報が表示されます。



- 2) 約四十秒を待ち、カメラを追加でき、カメラの画面が映れます。



4

NVR で接続失敗したカメラを追加する操作

- 1) モニターのメイン画面 でマウス右ボタンクリックし⇒「カメラ設定」をクリックします。
- 2) 映らないカメラを削除します。右下隅の「+」アイコンをクリックします。

