


カメラのペアリング-1


1 NVR にカメラを追加する方法：

- 1) カメラを NVR から 1 メートル以内に置き、アンテナも取り付けてください。
- 2) カメラの電源を接続し、LAN ケーブル (RJ 45) でカメラをモニターに接続します。
- 3) リセット音を聞こえる前に、カメラのリセットボタンを引き続き押してください。
(ご注意：カメラ本体にリセットボタンがついていない場合、3 番目の手順は操作不要です。)

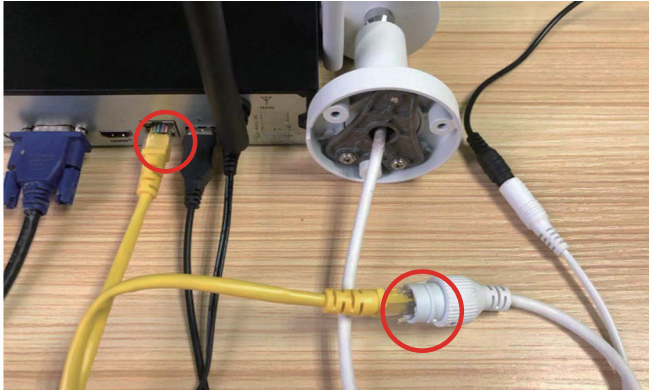

2 NVR で新しいカメラを追加する操作

- 1) モニターのメイン画面の下側に「+」をクリックします。
- 2) 「次へ」をクリックして、マッチコードが始まり、右側のリストで追加されたカメラの情報が表示されます。

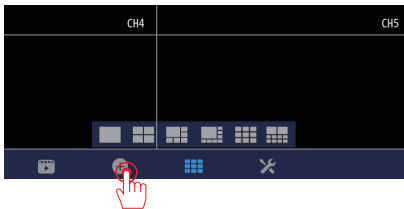

3 ペアリング

- 1) 「次へ」をクリックして、マッチコードが始まり、右側のリストで追加されたカメラの情報が表示されます。



カメラのペアリング-2

[< 戻る](#)

カメラを検索しています...

検索追加結果が右側のリストに表示されます。
追加するカメラがすべてリストに表示されている
ことを確認し、「次へ」をクリックします。

チャンネル	デバイス名	IPアドレス	ステータス
1	5323-H-Q	172.20.14.219	接続成功

次へ

- 2) 約四十秒を待ち、カメラを追加でき、カメラの画面が映れます。



4 NVR で接続失敗したカメラを追加する操作

- 1) モニターのメイン画面 でマウス右ボタンクリックし⇒「カメラ設定」をクリックします。
- 2) 映らないカメラを削除します。右下隅の「+」アイコンをクリックします。

分割画面

ビデオ再生

カメラ設定

システム設定

チャンネルソート

デバイス診断

ネットワーク

ログダウン

< 戻る

カメラ設定

チャンネル	録画モード	スマートビデオ輸出	アラームモード
(CH1)チャンネル1	イベント録画	オン	
(CH2)チャンネル2	イベント録画	オン	
(CH3)チャンネル3	イベント録画	オン	
(CH4)チャンネル4			
(CH5)チャンネル5			
(CH6)チャンネル6			
(CH7)チャンネル7			
(CH8)チャンネル8			
(CH9)チャンネル9			
(CH10)チャンネル10			

+

+

(CH1)チャンネル1

録画モード
イベント録画

スマートビデオ輸出
スマートビデオ輸出設定

音声アラーム
●

LIBライトアラーム
●

警報通知プッシュ
■APP ■mail メール設定

アラーム期間
アラーム期間設定

カメラ設定のコピー