


# WIFI防犯カメラ取扱説明書 (Hシリーズ)

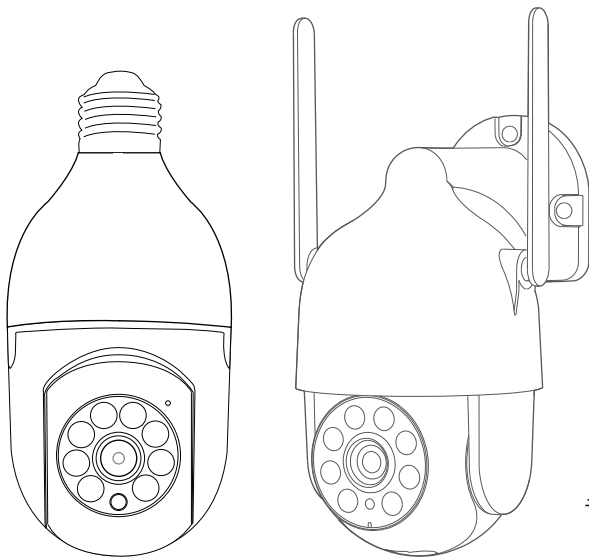

ライブお問い合わせ

本書は防犯カメラを設置やご使用される前に必ずをお読みください。

本書は、必要な時はいつでも読むことができるよう、大切に保管してください。

お気軽にお問い合わせください

🌐 [www.jennov.com](http://www.jennov.com)

✉ [supportjp@jennov.com](mailto:supportjp@jennov.com)

☎ 034-5778-298

050-5050-9046 (10:00-18:00 土日祝日を除く)

H.2023.007.J

輸入元：合同会社三四郎市場



# ご購入頂きありがとうございます

この度は弊社の商品をご購入頂き、誠にありがとうございます。

弊社は素敵な製品を追求する企業です。世界各地でセキュリティ製品を販売しており、世界一流のセキュリティ製品ブランドを目指しております。世界各地のお客様に、先進的で便利な製品を提供できるように努めてまいります。

弊社は「お客様は神様」の原則に従って、良質な製品とカスタマーサービスを提供できるよう努力しております。素材の仕入れから、製品出荷前の厳しい検査まで、すべてのプロセスを厳密に制御しております。

このワイヤレスカメラは設置距離や障害物などにより、カメラの正常動作に影響する可能性があります。そのため、カメラの撮影効果を保証するために、取り付けの前に、取り付け予定の位置でカメラテストをして、作動させてみてください。

もしご使用中にご不明な点がございましたら、或いは問題を発見した場合、評価せずに直接メールや電話で弊社にご連絡をお願いいたします。お客様のご意見は弊社の製品とサービスの向上にとって改善の機会なので、お客様にご満足させていただけるよう、できる限りお手伝いいたします。もしお客様が弊社の製品にご満足頂けましたら、製品の使い心地をレビューしていただければ嬉しく存じます。お客様のご意見は他の興味のある方・注文予定のお客様にとって、とても大切です。


最後に、改めてお客様のご注文と商品のご利用に感謝申し上げます。お客様のご健康を心よりお祈りいたします。これからも、弊社の変わらぬご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

# 目録


|    |                 |     |
|----|-----------------|-----|
| 01 | パッキングリスト        | P01 |
| 02 | アプリのダウンロード      | P02 |
| 03 | カメラの詳細          | P03 |
| 04 | カメラの取付          | P04 |
| 05 | 新規登録の方法         | P06 |
| 06 | カメラの無線接続方法      | P07 |
| 07 | 機能の紹介と設定        | P15 |
| 08 | 音声アラームの設定方法     | P17 |
| 09 | 検知エリアと感度の設定     | P18 |
| 10 | スマホのアプリ通知の設定方法  | P19 |
| 11 | TFカードの容量を確認する方法 | P21 |
| 12 | LEDライトを点灯する方法   | P22 |
| 13 | 設定項目の詳細         | P24 |
| 14 | デバイス情報について      | P26 |
| 15 | パソコンで監視する方法     | P27 |




## 製品リスト



カメラ



ネジ



電源アダプター



取付用シール



警告ステッカー




取扱説明書

## 製品リスト



カメラ



e27壁ソケット



取扱説明書



リセットツール

(ご注意: 電球型のカメラはパイロットランプがついていない)

## アプリのダウンロード


AppleStoreまたはGooglePlayで「Ajcloud」を検索して、  
アプリをダウンロードします

- GooglePlayから
- AppleStoreから
- または次のQRコードをスキャンします



ご注意：本カメラはLANポートがついていないので、有線接続に対応できません。

## カメラの詳細

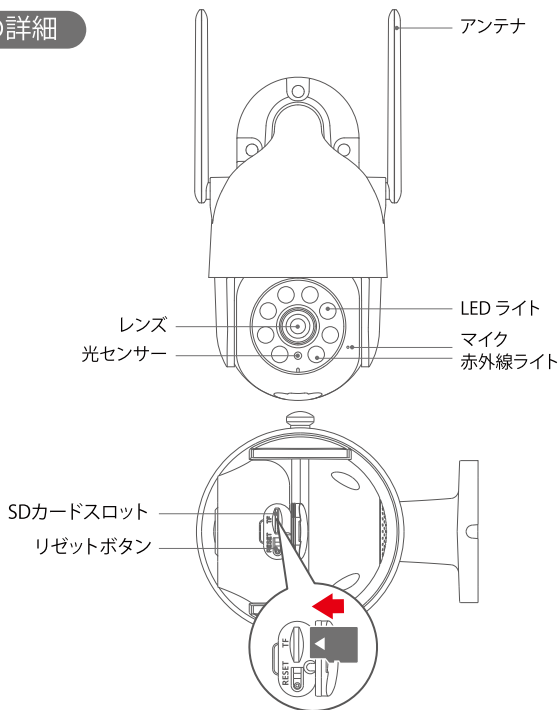

**ご注意:** MicroSDカードを図のように挿入してください。間違って挿入すると、Micro Sdカードが動作なくなり、デバイスを損傷させる恐れがあります。

**SDカードスロット:** 録画ファイルを保存用のMicro SDカードのプラグ  
(最大128GBまで対応可能)


**リセットボタン:** カメラを工場出荷時の設定に復元する際に使用します  
(5~8秒間押し続けます)

**カード容量要件:** 8-128GB

**読み書き速度要件:** クラス10レベル

**ファイル形式:** FAT32

## カメラの詳細

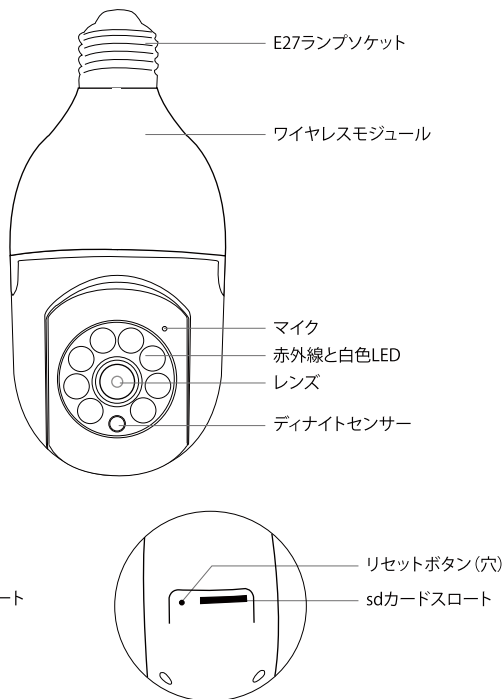

ご注意: MicroSDカードを図のように挿入してください。間違えて挿入すると、Micro Sdカードが動作しなくなり、デバイスを損傷させる恐れがあります。

SDカードスロット: 録画ファイルを保存用のMicro SDカードのプラグ  
(最大64GBまで対応可能)

リセットボタン: カメラを工場出荷時の設定に復元する際に使用します  
(5~8秒間押し続けます)

カード容量要件: 8-64GB


読み書き速度要件: クラス10レベル

ファイル形式: FAT32

## カメラの取付

### カメラの取付

カメラの動体センサーの動体範囲を最大利用できるように、カメラを地上から2-3メートルの場所に設置することを推奨いたします。

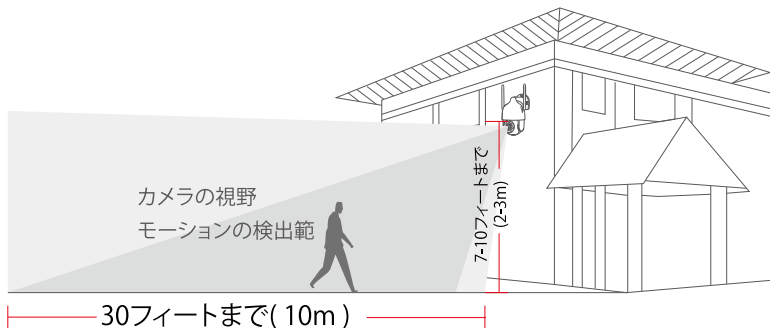


#### ご注意:

- 1、直射日光が当たる場所はお避けください。
- 2、延長コードを利用する場合、延長コードの長さを5メートル以内に控えてください。
- 3、カメラの電波と映像を確認した前に、カメラを設置しないでください。
- 4、カメラを90度に直線設置してください。倒れたり、傾いたり、他の角度で取り付けたりすることはできません。
- 5、カメラを光や壁などに向き設置しないでください。街灯やガラスや太陽に向き設置すると、カメラの暗視効果と画質に影響します。

## カメラの取付

- 1、固定ステッカに合わせ穴を開ける。電動ドリルの長さ：15/64(6mm)
- 2、ゴム栓を差し入れる。
- 3、ネジを締め付ける。

使用するツール:

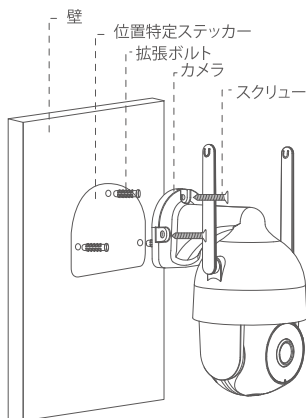

## カメラを設置する前に、カメラの受信程度を確認する

スマートフォンなど設置予定の位置でWIFI電波の発信状況を確認してください。



## 新規登録の方法

1. アプリを立ち上げて、右上側のサインアップをクリックします。
2. 携帯番号を入力し、パスワードを入力します。(自分で決めたパスワードです。  
大文字、小文字また数字を含み8つ文字以上のパスワードを入力してください。)
3. 利用規約とプライバシー政策を許可し、次へをクリックします。
4. サインアップ画面で「認証コード取得」をクリックし、スマホのメッセージで検証コードを  
コピーしてから、「サインアップ」をクリックすると、新しいアカウントを作成完了します。
5. ログイン画面で先ほど自分が設定したパスワードを入力して、ログインを押してください。




## カメラの無線接続方法1

1. まず、スマホの WiFi 設定でお宅の WiFi に接続します。

※注意:Wi-Fi カメラは 2.4Ghz WiFi のみ対応であり、5GhzWiFi をサポートしないので、ご注意ください。

2. カメラを電源に接続してから、「ピーツ」という音が聞こえまでカメラのリセットボタンを8秒ぐらい長押ししてください。

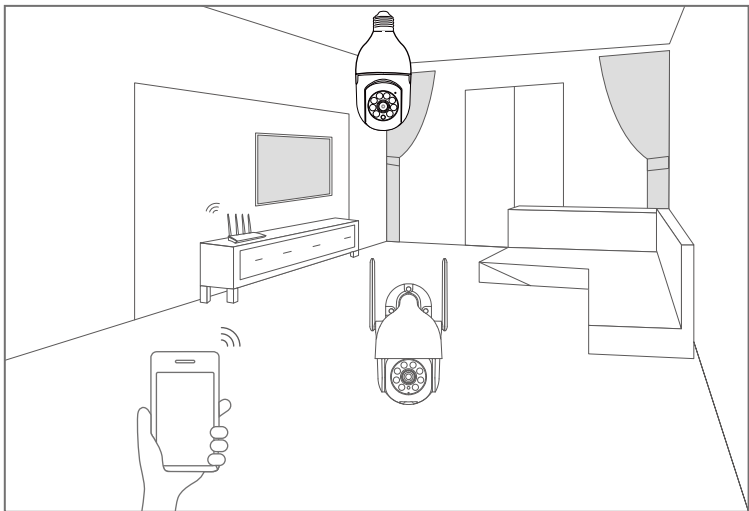

※注意:初期設定する時、スマートフォンとカメラ両方ともWiFi ルーターの近く (5m 以内) に置いてください。



3. スマホアプリ「Ajcloud」を開き、「+」をクリックして、カメラを追加します。
4. 一番目の「IPカメラ」-「QRコードによるWIFI接続」を選択して、確認事項にチェックを入れてから、「次へ」をクリックします。



※カメラにあるパイロットランプの状態について:

赤と青ランプの点滅:追加準備中

青色ライトの点滅:追加中

青色の点灯:デバイスが追加されました

赤色の点灯:障害。デバイスをリセットする必要があります。

(ご注意:電球型のカメラはパイロットランプがついていない)

5. 次の「WIFI設定」画面にお宅のWIFIとパスワードを入力してから、「次へ」をクリックすると、QRコードが表示されます。
6. そして、下図のように、カメラのレンズをスマートフォンに表示されたQRコードに向き、スキャン完了した後、カメラ側からプロンプト音が鳴り、次のステップに進みます。



※注意:

1. WIFI パスワードが複雑すぎると、カメラを正常に追加されないことがありますのでご注意ください。
2. また、カメラのレンズから適正な距離(約 15 ～ 25cm)を保ってQRコードをスキャンしてください。
3. QRコードをスキャンする場合、是非QRコードの画面をダブルクリックし、全画面になってから、スキャンしてみてください。

7. デバイスとの接続完了した後、デバイスの名前を入力後、「ok」をクリックすれば、カメラの追加は完了です。



※注意:


- 1) ルータ、携帯電話、カメラをできるだけ近づけてください。
- 2) 接続プロセスには約 1~2 分かかります。ネットワークから切断しないでください。
- 3) もし追加できないの場合、カメラをリセットして、もう数回試してください。何回でも接続できない場合、説明書の最初のページ記載される弊社の電話またメールアドレスへ連絡してください。

## カメラの無線接続方法2 (APモード接続)


1. スマホアプリ「AJCloud」を開き、「+」をクリックして、カメラを追加します。
2. 一番目の「IPカメラ」-「Soft-APによるWi-Fi接続」を選択して、確認事項にチェックを入れてから、「次へ」をクリックします。
3. カメラのパイロットランプは赤と青ランプが点滅していることを確認する必要があります。  
(ご注意: 電球型のカメラはパイロットランプついていません)



- 1.カメラ本体のQRコード (AJC-XXXX) をスキャンし、カメラのホットスポットを追加します。
- 2.以上の方法以外に、スマホのwifi設定に入り、手動的に「AJCXXXX」のホットスポットを追加可能です。

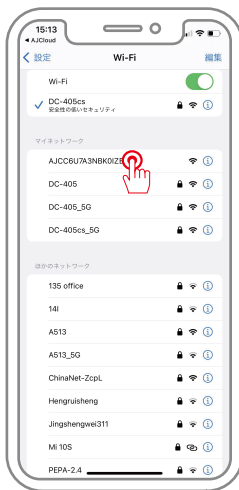

1. スマホのwifi設定で、「AJCXXXX」のwifiを検索します。(パスワードなし)
2. 「AJCXXXX」のwifiを接続した後、追加します。
3. 「AJCloud」を立ち上げ、WIFI設定が入ります。お宅のwifiルーターを検索し、追加します。(ご注意:このカメラは2.4GHZのみ対応します。)

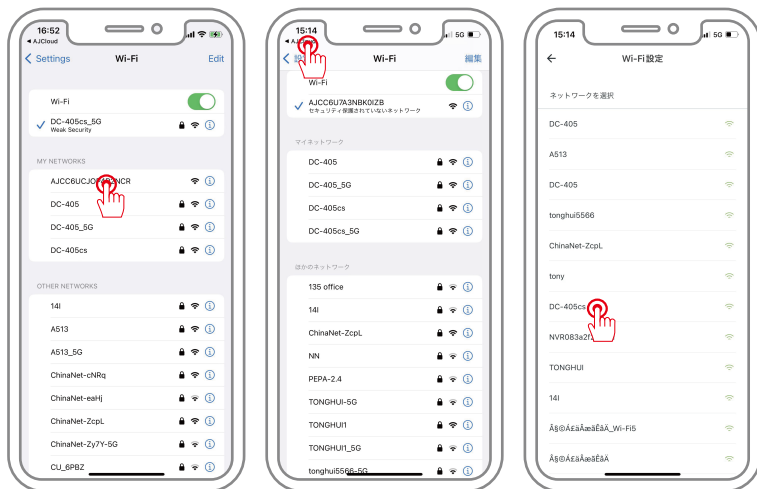

- 1.アプリでお宅の2.4ghz wifiルーターを追加した後、カメラへの接続を待ちます。
- 2.接続失敗になった場合、WIFIのパスワードを正しく入力されているかどうか確認してください。また、WIFIのパスワードを正しく入力されても成功に追加できない場合、カメラをリセットし、最初からやり直すことはお勧めいたします。
- 3.カメラを成功に追加した後、カメラに名前をつけます。

ご注意: 初期化の時、是非カメラをルーターの側におき、設定してください。



## 機能の紹介と設定-1

### 1. アプリの各機能ボタンの説明



- 田 複数のデバイスを同時視聴します。
- 十 +: デバイスを追加します。
- リプレイ: 録画再生します。
- 設定: 設定画面にアクセスします。
- 設備: 監視の画面に戻ります
- 警報: アラームメッセージを確認します。
- クラウド: アラームストレージを購入します。
- 私: アカウントに関して設定します。



## 機能の紹介と設定-2



- ◀ 戻る:前のページに戻ります。
- ⚙️ 設定:設定画面にアクセスします。
- FHD 画質:タップするとHD (高精細画質)を選択できます。
- 📺 全画面表示
- 🔊 スピーカー:オンにすると、カメラ側の音声がかかります。
- 🎤 マイク:マイク:双方向通話機能。長押しのまま話す事でカメラ側に話しかけます。
- 📹 録画:録画:「録画」ボタンをタップすると、録画が開始。もう一度タップすると録画停止。録画した動画は「ローカルビデオ」に保存されます。
- 📷 スクリーンショット:携帯のアルバムに保存します。
- 🔔 警報:アラーム通知の一覧です。
- 🕒 リプレイ:録画の再生ところです。
- 🔧 コンソール:カメラの回転を上下左右に制御します。
- 📍 ポジション:カメラのプリセット位置を設定します。最大4つ位置を設定できます。
- 💡 ライト:夜間モードの設定します。
- 🔕 サイレン:アラームがトリガされると、デバイスは警報ブザーを鳴らせます。

## 1. 音声アラームの設定方法

A. スマホの画面を立ち上げ、下側の「サイレン」をタップします。

B. 「サイレン」の画面が入り、「サイレン」をオン・オフにする設定可能です。

C. カメラ設定－高度な設定でアラームの音量を調整できます。



## 2. 検知エリアと感度の設定

アプリを立ち上げ、「設定」-「動体検知」に入り、検知エリアと感度を設定します。



### 3.アプリ警報通知の設定方法-1

A.スマホのアプリを立ち上げて、歯車の設定が入ります。

B.動体警報をタップして、「オン」のところで、起用し、動きは検知されると、スマホに警報通知が送信されます。

C.「スケジュール」をタップし、「24/7」をオンにすると、24時間に警報通知は送信されます。「スケジュール1」「スケジュール2」をオンにして、別に警報通知の時間帯を設定できます。



※注意:本製品は移動検知録画がデフォルトで有効になっております。

24時間常時録画したい場合、クラウドスレージプランを購入する必要があります。

## 4.アプリ警報通知の設定方法-3

警報添付で画面またビデオの通知モードを設定可能です。



## 5.TFカードの容量を確認する方法

TFカードをカメラにつけた後、スマホのアプリでTFカードの容量を確認する必要があります。

Aスマホのアプリを立ち上げ、歯車のアイコンをタップします。

B「メモリーカードストレージ」—TFカードの容量の画面が入り、「メモリーカードストレージ」をオンにします。

C下側の「ストレージスペース」でTFカードの合計容量と空き容量を確認できます



※注意:録画ファイルを保存用のMicro SDカードのプラグ(最大128GBまで対応可能)  
TFカードを認識できない場合、TFカードをパソコンに接続して、パソコンでTFカードを  
FAT32の形でフォーマットしてください。TFカードをフォーマットした後、またカメラにつ  
けます。SDカードを抜挿する時、カメラの電源を切らなければなりません。

## 6.LEDライトを点灯する方法

### 1) スマート暗視モード

デフォルトの暗視モードはスマート暗視モードになります。

夜になると、カメラの赤外線ライトが点灯しますが、動きが検知されると、カメラのLEDライトが自動的に起動して画面がカラーになります。(動体検知機能を別に起用する必要があります。)



## 2) 定時ライトモード

手動でカメラの点灯時間を設定できます。

Aスマホのアプリを立ち上げ、歯車のアイコンをタップします。

B照明と暗視—ライトタイミング—スケジュール1をオンにして、開始時間と終了時間を設定したら、ライトは設定の時間通りに点灯します。





## 他の詳細設定-1



-  デバイス情報: デバイスの詳細情報。
-  家族に共有: 3人までデバイスを共有することができます。
-  高度な設定: 画像の反転調整、マイクの起動と音量などを設定します。
-  プライバシー設定: デバイスの自動再起動機能、またプライバシー保護エリアを設定できます。
-  ローカルアプリケーション: ONVIF、RTSP、および管理者ユーザー名とパスワードの設定です。
-  デバイスのタイムゾーン: デバイスのタイムゾーンを調整します。
-  動体検知: モーション検知の感度とエリアを設定します。
-  動体警報: アラーム通知の有効、およびモーション検知する時間帯を指定します。
-  メモリーカードストレージ: SDカードの状態、空き容量を確認します。また、SDカードをフォーマットすることもできます。

## 他の詳細設定-2



- ④ **ライトタイミング:** LED (白色光ライト) の時間制御です。タイミングでライトを点灯するスケジュールを設定します。
- ⑤ **インテリジェンス:** スマート暗視機能です。夜間は赤外線モードになり、動検知した際に付属のライトが自動点灯します。
- ⑥ **ネットワーク:** デバイスが接続されているネットワークを変更します。
- ⑦ **デバイス管理:** デバイスの再起動、リセットすることを行います。

## デバイス情報について



歯車の設定の画面は入り、デバイス情報が入り、デバイスのバージョン、シリアル番号、IPアドレス、ファームバージョンを確認できます。また、手動でカメラのIPアドレスも設定可能です。


## パソコンで監視する方法

1. まず、公式サイトで専用ソフトをダウンロードしてください。

1) ブラウザで「<https://www.jennov.com/download/>」を入力します。


2) 右上側の「Language」で「Japanese」を選び、日本語のページに入ります。

3) 上側の「サポート」→「ダウンロード」→「Hシリーズ」→「HシリーズWindows」をクリックすると、H-Series パソコン専用ソフトをダウンロード可能です。

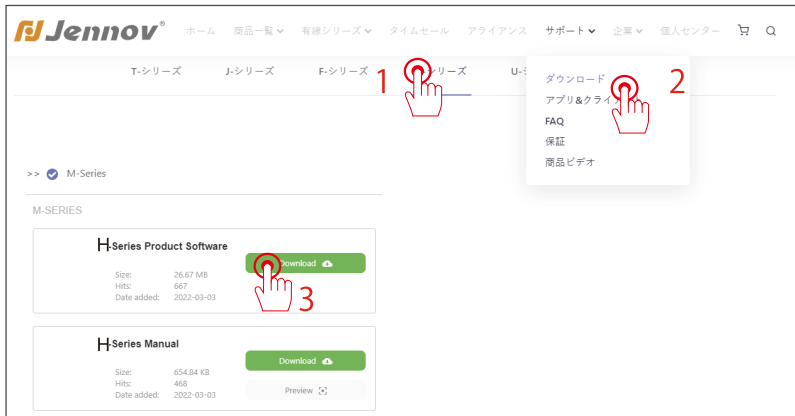

2. 「Hシリーズ製品ソフトウェア」を解凍した後、「Ajcloud」をインストールします。

1) 「Ajcloud」を立ち上げ、スマホアプリと同じアカウントにログインしてください。

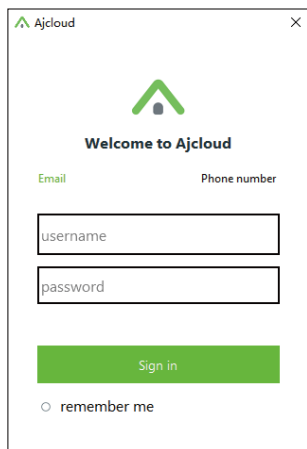

Ajcloud

country

Welcome to Ajcloud

Email Phone number


username

password

Sign in

☐ remember me

This is a screenshot of the Ajcloud login interface. At the top left is the Ajcloud logo and at the top right is a close button (X). Below the logo is a green house icon with a grey door. The text "Welcome to Ajcloud" is centered. Below this, there are two labels: "Email" and "Phone number". Under "Email" is a text input field containing the placeholder "username". Under "Phone number" is a text input field containing the placeholder "password". At the bottom is a green "Sign in" button and a radio button labeled "remember me".

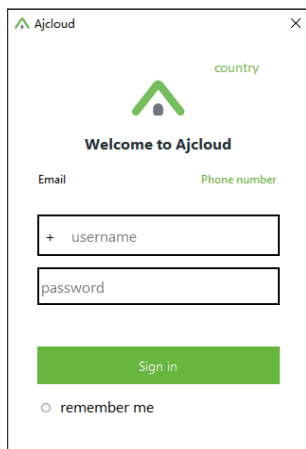

Ajcloud

country

Welcome to Ajcloud

Email Phone number

+ username


password

Sign in

☐ remember me

This is a screenshot of the Ajcloud login interface, similar to the left one but with a "+" sign before the "username" placeholder in the email input field. The layout, including the logo, house icon, title, labels, input fields, and buttons, is identical to the left screenshot.

- 2) Ajcloud の左上側で追加されたデバイスをダブルクリックして、リアルタイム画面を確認してください。
- 3) 専用ソフト Ajcloud は最大 64 台までのデバイスを追加でき、最大 4 チャンネル同時に監視できます。

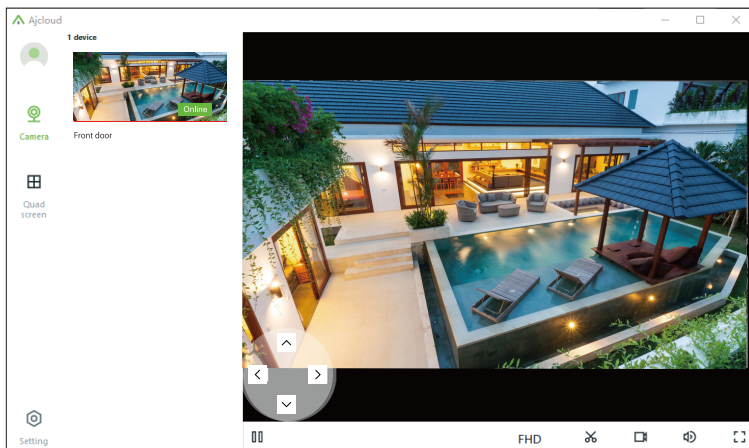

※注意: クライアントがリアルタイム監視はできますが、ビデオ再生はできません  
のでご了承ください。



# 安心なアフターサービス

## 製品保証書

この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
当製品は、厳密たる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万が一、保証期間内に故障した場合には、弊社保証規定に従って無料修理あるいは新品交換させていただきます。

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

|        |
|--------|
| 製品名    |
| お買い上げ日 |
| 年 月    |
| 注文番号   |
| 販売店    |
|        |

お気軽にお問合わせください

🌐 [www.jennov.com](http://www.jennov.com)

✉ [supportjp@jennov.com](mailto:supportjp@jennov.com)

☎ 034-5778-298

050-5050-9046

(10:00-18:00 土日祝日を除く)



無料保証